SAMSUNG

SGH-E200
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth® tehnoloģija ir Bluetooth SIG, Inc. vispasaules reģistrēta firmas zīme. Bluetooth QD ID: B012416
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. firmas zīme vai reģistrēta firmas zīme.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 36. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [↶].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Kamera un videokamera**

  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

Īpašas *tālruņa funkcijas*

- **Mūzikas atskaņotājs**

  Atskaņojiet savā tālrunī mūzikas failus. Varat baudīt augstas kvalitātes mūziku.

- **FM radio**

  Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Java**

  Spēlējiet Java™ tehnoloģijā iegultās spēles vai ielādējiet jaunas spēles.

- **Cipardatu drukāšana**

  Drukājiet attēlus, ziņas un citus personīgos datus tieši no sava tālruņa.

- **Bezsaistes režīms**

  Kad esat lidmašīnā, pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, lai lietotu bezvadu funkcijas.

- **Bluetooth**

  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu Bluetooth tehnoloģiju.

- **Web pārlūks**

  Piekļūstiet bezvadu Web, lai saņemtu jaunāko aktuālo informāciju un plašu multivides satura klāstu.

- **E-pasts**

  Nosūtiet un saņemiet e-pasta vēstules ar attēlu, video un audio pielikumiem.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**

  Sūtiet un saņemiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlu, video un skaņu.

- **Balss ierakstītājs**

  Ieraksta piezīmes vai skaņas.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnīgi nokomplektēts

Darba sākšana **6**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa saliekšana un uzlādēšana 6
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 7
Tālruņa izkārtojums 7
Taustiņi un ikonas 8
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Ievadiet tekstu 12
Tālruņa pielāgošana 13

Tālruņa papildfunkcijas **15**

Sāciet ar zvana funkcijām, fotokameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām.

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 15
Kameras izmantošana 17
Mūzikas atskaņošana 18
FM radio klausīšanās 19
Tīmekļa pārlūkošana 20
Tālruņu kataloga lietošana 20
Ziņu sūtīšana 21
Ziņu apskate 23
Bluetooth lietošana 24

Izvēlnes funkcijas **26**

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Informācija par veselību un drošību **36**

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu arhīvs

1 Pēdējie kontakti
2 Neatbildētie zvani
3 Zvanītie numuri
4 Saņemtie zvani
5 Dzēst visu
6 Zvanu laiks
7 Zvanu izmaksas[1]

2 Tālruņu katalogs

1 Kontaktu saraksts
2 Fiksēto zvanu kontakti[1]
3 Izveidot kontaktu
4 Grupa
5 Ātrie zvani
6 Mana vizītkarte
7 Savs numurs
8 Pārvaldība
9 Pakalpojuma numurs[1]

3 Programmas

1 Mūzikas atskaņotājs
2 Balss ierakstītājs
3 Attēlu redaktors

3 Programmas

4 FM radio
5 Bluetooth
6 JAVA pasaule
7 SIM programmrīki[1]

4 Pārlūks

1 Mājaslapa
2 Grāmatzīmes
3 Ievadiet URL
4 Izdzēst kešatmiņu
5 Profila iestatījumi
6 Pašreizējais profils

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Manas ziņas
3 Veidnes
4 Dzēst visu
5 Iestatījumi
6 SOS ziņas
7 Ziņu apraide
8 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili

1 Attēli
2 Videoklipi
3 Mūzika
4 Skaņas
5 Citi faili
6 Atmiņas karte[2]
7 Atmiņas stāvoklis

7 Plānotājs

1 Modinātājs
2 Kalendārs
3 Piezīme
4 Pasaules pulkstenis
5 Kalkulators
6 Konvertētājs
7 Taimeris
8 Hronometrs

8 Kamera

1 Fotografēt
2 Ierakstīt video
3 Atvērt mapi Mani fotoattēli
4 Atvērt mapi Mani videoklipi

9 Iestatījumi

1 Datums un laiks
2 Tālruņa iestatījumi
3 Displeja iestatījumi
4 Skaņas iestatījumi
5 Apgaismojuma iestatījumi
6 Tīkla pakalpojumi
7 Drošība
8 Atmiņas stāvoklis
9 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus
10 Ātrslēgu pārvaldība
11 VOD iestatījumi[3]

1. Pieejams tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
2. Pieejams tikai tad, ja atmiņas karte ir ievietota.
3. Redzams tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnīgi nokomplektēts

- Tālrunis
- Ceļojuma adapteris
- Akumulators
- Lietošanas pamācība

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa saliekšana un uzlādēšana

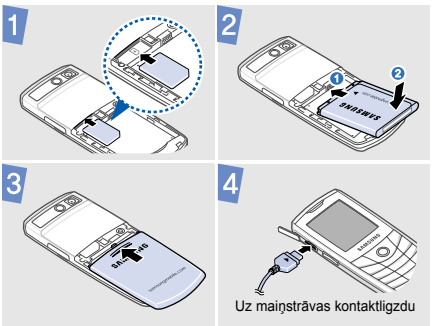

Akumulatora vāciņa noņemšana

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Nospiediet un turiet [ ]. 2. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
Izslēgšana	Nospiediet un turiet [ ].

Tālruņa izkārtojums

Priekšskatījums

Aizmugurējais skats

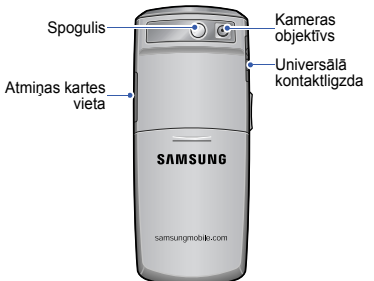

Jūs varat bloķēt tastatūru, lai novērstu nejaušu kāda taustiņa piespiešanu, kas var izraisīt nevēlamu tālruņa darbību. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ] un pēc tam <**Jā**>. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un tad [ ].

Taustiņi un ikonas

Taustiņi

Izpilda ekrāna apakšējā rindā redzamo funkciju.

Gaidīšanas režīmā piekļuve šādām izvēlnēm:

- Uz augšu: Mans izvēlnes režīms
- Uz leju: **Kamera**
- Pa kreisi/Pa labi: Jūsu izvēlētās izvēlnes

Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.

Gaidīšanas režīmā ieslēdz Web pārlūku.

Izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.

Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Izmanto, lai ekrānā dzēstu rakstzīmes vai kādu programmas objektu.

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Lai beigtu zvanu.

Izvēlnes režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai veiktu īpašas funkcijas.

Lai regulētu tālruņa skaļumu.

Ikonas

Ekrāna augšdaļā var parādīties šādas ikonas, kas norāda jūsu tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	GPRS (2,5G) tīkls
	EDGE tīkls

	Notiek saruna
	Ārpus uztveršanas zonas vai atsaistes režīms
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Ievietota atmiņas karte
	Iestatīts signāls
	Aktivizēta zvana pāradresēšana
	Mājas zona
	Bluetooth savienojums ir aktīvs
	Bluetooth brīvroku automašīnas komplekts vai austiņas pieslēgtas

	Sinhronizēts ar datoru
	Klusais režīms (skaņa izslēgta)
	Klusais režīms (vibrācija)
	Zvana veids • Neviens: melodija • : Pastiprina melodiju • : Vibrācija • : Melodija un vibrācija • : Pastiprināšana un vibrācija • : Vibrācija, pēc tam melodija • : Melodija, pēc tam vibrācija

	Jauna ziņa: • : Teksta ziņojums • : Multimediju ziņa • : E-pasts • : Balss pasts
	FM radio ieslēgts
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēlieties iespēju	1. Nospiediet nepieciešamo programmatūras taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Lai apstiprinātu parādīto funkciju vai izcelto iespēju, nospiediet <**Paņemt**>, <**OK**>, vai [ ]. 4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. Iai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
Izvēlnes numuru izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Ievadiet tekstu

Maina ievades režīmu	• Nospiediet un turiet [✳], lai pārslēgtos no T9 režīma (T9 E Ab) uz AB režīmu (Abc). • Nospiediet [✳], lai mainītu lielos/mazos burtus, vai pārslēgtos uz ciparu režīmu (123). • Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtu uz simbolu (SYM) režīmu.
ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā parādās nepieciešamā rakstzīme.
T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Kad parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā, nospiediet [**0**], lai parādītu alternatīvās vārda izvēles.
Ciparu režīms	Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.
Simbolu režīms	Nospiediet atbilstošu cipara taustiņu, lai izvēlētos simbolu.

Citas darbības	• Nospiediet [**1**], lai ievadītu pieturzīmes vai īpašus burtus. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#]. • Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. • Lai dzēstu visu ekrānu, nospiediet un turiet [**C**].

Tālruņa pielāgošana

Parādītā valoda	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**. 2. Izvēlieties valodu.
Zvana signāla melodija	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**. 2. Izvēlieties zvana melodijas kategoriju. 3. Izvēlieties zvana melodiju. 4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Taustiņu toņa skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Skaļums], lai noregulētu taustiņu toņa skaļumu.

Gaidīšanas režīma fona attēls

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Fons**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet **<Paņemt>**.
5. Nospiediet **<Sagl.>**.

Izvēlnes režīma tēmas krāsa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties pamata krāsu.

Izvēlnes īsceļi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsiet taustiņam.

Klusais režīms	Jūs varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai netraucētu citus. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].
Tālruņa bloķēšana	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**. 2. Izvēlieties **Aktivizēt**. 3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>. 4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar zvana funkcijām, fotokameru, mūzikas atskaņotāju, tīmekļa pārlūku un citām īpašajām funkcijām.

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana	1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru. 2. Nospiediet [ ]. Lai regulētu skaļumu, nospiediet [Skaļums]. 3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas izmantošana

Lai aktivizētu skaņu, zvana laikā nospiediet [ ] un pēc tam <**Jā**>.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, nospiediet taustiņu [ ] atkārtoti.

Konferences zvans

1. Zvana laikā zvana vēl kāds. Pirmo sarunu aiztur.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Apvienot**.
3. Atkārtojiet 1.un 2. soli, lai pievienotu vēl citus dalībniekus.
4. Konferences zvana laikā:
   - Lai sarunātos tikai ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespēj.**>un izvēlieties **Atdalīt**.
   - Lai beigtu sarunu ar dalībnieku, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izņemt**.
5. Lai izbeigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā, nospiediet [Uz leju] un izvēlieties **Fotografēt**.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet vēlamos regulējumus.
3. Nospiediet [ℹ], lai uzņemtu attēlu. Fotoattēlu saglabā automātiski.
4. Lai uzņemtu citu attēlu, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz leju] un izvēlieties **Atvērt mapi Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz leju] un izvēlieties **Ierakstīt video**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [ℹ].
3. Lai apturētu ierakstu, nospiediet [ℹ] vai <■>. Videoklipu saglabā automātiski.
4. Nospiediet <↩>, lai uzņemtu nākamo video.

Video skatīšanās

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz leju] un izvēlieties **Atvērt mapi Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo video.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas datņu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Iejupielāde no bezvadu tīmekļa.
- Iejupielāde no datora, izmantojot papildizvēles "Samsung PC Studio". Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemšana, izmantojot Bluetooth.
- Pārkopēšana atmiņas kartē un kartes ievietošana tālrunī.

Izveidot atskaņojumu sarakstu

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → atmiņas.
3. Nospiediet [ℹ], lai izvēlētos nepieciešamās datnes, un nospiediet <**Piev.**>.

Mūzikas datņu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [ℹ].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - ℹ : lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.

- Pa kreisi: lai atgrieztos iepriekšējā datnē.
- Pa labi: lai pārietu uz nākamo datni.
- Uz augšu: lai atvērtu atskaņojumu sarakstu.
- Skaļums: regulē skaļumu.

3. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet [Uz leju].

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Iespraudiet komplektā ietilpstošo austiņu savienotāju universālajā kontaktligzdā.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [*i*].
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu pieejamās radiostacijas.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet [*i*].

Radiostaciju saglabāšana

1. FM Radio ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet radiostacijas frekvenci un nospiediet <**Sagl.**>.

Tīmekļa pārlūkošana

Tīmekļa pārlūka ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ]. Atvērsies jūsu pakalpojumu sniedzēja mājaslapa.

Pārlūkojiet tīmekli

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet <> vai [ ].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos mājaslapā, nospiediet un turiet [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, izvēlieties vai nospiediet [*].
- Lai piekļūtu citām izvēlnēm, nospiediet [#].

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespēj.**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → atmiņā → **Jauna**.
3. Izvēloties **Tālrunis**, atlasiet numura veidu.
4. Norādiet kontakta informāciju.
5. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt** vai nospiediet [ ].

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakt.**>.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [ ], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Ziņu sūtīšana

Teksta ziņu nosūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [ ].

Multiziņas nosūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [ ].
4. Izvēlieties **Attēls vai video** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.

5. Izvēlieties **Mūzika vai skaņa** un pievienojiet mūzikas datni vai skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Teksts**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [ ].
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [ ].

E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [ ].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un nospiediet [ ].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet datnes, kontaktus, kalendāra vienības vai citas datnes.
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.

9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet taustiņu [✉].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas → Manas ziņas → Melnraksti**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Multiziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas → Manas ziņas → Melnraksti**.
2. Izvēlieties multiziņu.

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas → Manas ziņas → E-pasta iesūtne**.
2. izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**
3. izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Atsākt**, lai apskatītu visu e-pastu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bezvadu režīmā izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai lietot to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **Ieslēgts**.
2. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgts**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu **Tālruņu katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs** vai **Piezīme**.
2. Izvēlēties notikumu.

3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
4. Ja vēlaties pārsūtīt kontaktu, izvēlieties sūtāmos datus.
5. Meklēt un izvēlēties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

1. Kad kāda ierīce mēģina piekļūt jūsu tālrunim, nospiediet <**Jā**>, lai atļautu savienojumu.
2. Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Izvēlnes funkcijas

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa izvēlņu funkciju skaidrojums.

Zvanu arhīvs

Izvēlne	Apraksts
Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Zvanītie numuri, Saņemtie zvani	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Dzēst visu	Dzēst visu veidu zvanu ierakstus.
Zvanu laiks	Pārbaudiet veikto un saņemto zvanu laiku sarakstu.
Zvanu izmaksas	Pārbaudiet zvanu izmaksas, ja to nodrošina jūsu SIM karte.

Tālruņu katalogs

Izvēlne	Apraksts
Kontaktu saraksts	Meklējiet kontaktu informāciju tālruņu katalogā.
Fiksēto zvanu kontakti	Izveidot kontaktu sarakstu, kas jāizmanto FDN (Fixed Dialling Number - fiksēto numuru) režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt izejošos zvanus tikai uz noteiktiem tālruņa numuriem, ja jūsu SIM karte atbalsta šo funkciju.

Izvēlne	Apraksts
Izveidot kontaktu	Pievienojiet tālruņa katalogā jaunu kontaktu.
Grupa	Sagrupējiet kontaktus zvanītāju grupās.
Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus visbiežāk zvanītajiem numuriem.
Mana vizītkarte	Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet katram numuram vārdu.
Pārvaldība	Pārvaldiet kontaktus tālruņu katalogā vai mainiet tālruņu kataloga noklusējuma iestatījumus.

Izvēlne	Apraksts
Pakalpojuma numurs	Ja to nodrošina jūsu SIM karte, apskatiet pakalpojuma sniedzēja piešķirto SDN (Service Dialling Number - pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
Mūzikas atskaņotājs	Mūzikas klausīšanās.
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
Attēlu redaktors	Rediģējiet savus fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Izvēlne	Apraksts
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.
Bluetooth	Bez vadiem pievienojiet tālruni citām Bluetooth ierīcēm
JAVA pasaule	Piekļuve Java spēlēm un programmām.
SIM programmrīki	Lietojiet dažādos papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta SIM karte.

Pārlūks

Izvēlne	Apraksts
Mājaslapa	Savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājaslapu.
Grāmatzīmes	Lai varētu ātri piekļūt tīmekļa lapām, saglabājiet URL adreses.
Ievadiet URL	Ievadiet URL adresi un varēsiet piekļūt ar to saistītajai tīmekļa lapai.
Izdzēst kešatmiņu	Kešatmiņa ir pagaidu atmiņas vieta, kur saglabā nesen apmeklētās Web lapas.
Profila iestatījumi	Iestatiet tīmekļa pārlūka savienojuma profilus.

Izvēlne	Apraksts
Pašreizējais profils	Izvēlēties savienojuma profilu piekļūšanai bezvadu tīmeklim.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas, vai e-pasta ziņas.
Manas ziņas	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām vai nenosūtītajām ziņām.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai pāreju veidnes.
Dzēst visu	Dzēst ziņas katrā ziņu mapē vienlaikus.

Izvēlne	Apraksts
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņu pakalpojumu lietošanas iespējas.
SOS ziņas	Nosakiet SOS ziņu sūtīšanas un saņemšanas iespējas. Kad atklātie taustiņi ir bloķēti, jūs varat nosūtīt SOS ziņu, 4 reizes nospiežot taustiņu [Skaļums].
Ziņu apraide	Mainiet apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.
Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet atmiņas apjomu, ko patērē katrs ziņu veids.

Mani faili

Izvēlne	Apraksts
Attēli, Videoklipi, Mūzika, Skaņas, Citi faili	Piekļuve mediju datnēm un citām datnēm, kas saglabātas tālruņa atmiņā.
Atmiņas karte	Lai piekļūtu atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet multivides objektu atmiņas informāciju.

Plānotājs

Izvēlne	Apraksts
Modinātājs	Iestatiet signālus. Parastā zvana signāla veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem.
Kalendārs	Veidojiet savu grafiku.
Piezīme	Veidojiet piezīmes svarīgām lietām un pārvaldiet tās.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet savu vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.
Konvertētājs	Veiciet garuma vai temperatūras konvertēšanu.

Izvēlne	Apraksts
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.

Kamera

Izvēlne	Apraksts
Fotografēt	Uzņemiet fotogrāfijas dažādos režīmos.
Ierakstīt video	Ierakstiet video, kuru parāda kameras ekrānā.
Atvērt mapi Mani fotoattēli	Piekļūstiet uzņemto fotoattēlu sarakstam.
Atvērt mapi Mani videoklipi	Piekļūstiet ierakstīto videoklipu sarakstam.

Iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Datums un laiks	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Izvēlieties displeja teksta valodu.
Tālruņa iestatījumi → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma, izmantojiet [Pa kresi] un [Pa labi] kā īsceļus.
Tālruņa iestatījumi → Mana izvēlne	Izveidojiet savu izvēlni, izmantojot biežāk lietotos izvēlnes objektus, lai gaidīšanas režīmā tos ērti atvērtu, spiežot [Uz augšu].

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Papildu īsceļš	Aktivizējiet papildu īsceļu funkciju, kas no zvanīšanas ekrāna ļauj piekļūt noteiktām programmām.
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņš	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā piespiedīsiet un turēsiet [Skaļums].
Tālruņa iestatījumi → USB iestatījumi	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks izmantots, lai savienotu tālruni ar citu ierīci, izmantojot USB saskarni.
Tālruņa iestatījumi → Papildiestatījumi	Mainiet tālruņa iestatīšanas papildiestatījumus.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Bezsaistes režīms	Pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, kurā tālruņa funkcijas, kam nepieciešams tīkla savienojums, ir dezaktivētas.
Displeja iestatījumi → Fons	Mainiet fona attēlu, ko rāda gaidīšanas režīmā.
Displeja iestatījumi → Galvenās izvēlnes stils	Izvēlieties rādīšanas stilu galvenās izvēlnes ekrānam.
Displeja iestatījumi → Teksta attēlojums	Mainiet gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.
Displeja iestatījumi → Apdare	Izvēlieties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Izvēlne	Apraksts
Displeja iestatījumi → Spilgtums	Regulējiet ekrāna spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Displeja iestatījumi → Izsaukšanas ekrāns	Sastādot numuru, pielāgojiet rādījuma iestatījumus.
Displeja iestatījumi → Kalendārs	Gaidīšanas režīmā var parādīt šī mēneša kalendāru.
Displeja iestatījumi → Rādīt zvanītāja ID	Iestatiet tālruni rādīt paziņojumus par pēdējā neatbildētā zvanītāja informāciju.
Skaņas iestatījumi → Ienākošs zvans	Mainiet ienākošā zvana skaņas iestatījumus.

Izvēlne	Apraksts
Skaņas iestatījumi → Taustiņu toņi	Izvēlieties skaņu, kas atskan, piespiežot taustiņu.
Skaņas iestatījumi → Ziņas signāls	Atkarībā no ziņas veida mainiet ienākošās ziņas skaņas iestatījumus.
Skaņas iestatījumi → Ieslēgšanas / izslēgšanas signāls	Izvēlieties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.
Skaņas iestatījumi → Klusais režīms	Lai iestatītu, kā tālrunis klusajā režīmā jūs brīdinās par konkrētiem notikumiem.
Skaņas iestatījumi → Papildu signāli	Pielāgojiet tālrunī papildu toņus.

Izvēlne	Apraksts
Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma ilgums	Iestatiet laiku, cik ilgi ekrānam jābūt izgaismotam, kad nelietojat tālruni.
Apgaismojuma iestatījumi → Tastatūras apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunis regulēs tastatūras apgaismojuma izmantošanu.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu pāradresācija	Iestatiet, lai tālrunis pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu liegumi	Iestatiet tālruni, lai ierobežotu zvanus.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu gaidīšana	Iestatiet, lai tālrunis notiekošas sarunas laikā jūs informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt.

Izvēlne	Apraksts
Tīkla pakalpojumi → Tīkla izvēle	Iestatiet tīklu, ko lietosiet viesabonēšanas laikā, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Tīkla pakalpojumi → Zvanītāja ID	Iestatiet, lai tālrunis ļauj slēpt sava tālruņa numuru no citām personām, kurām jūs zvanāt.
Tīkla pakalpojumi → Balss pasta serveris	Saglabājiet balss pasta servera numuru un piekļūstiet savam balss pastam.
Tīkla pakalpojumi → Joslas izvēle	Dodoties uz ārzemēm, mainiet tālruņa joslu uz atbilstošu joslu.
Drošība → PIN pārbaude	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu savu SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt PIN	Mainiet PIN.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošība → Konfidencialitāte	Blokejiet piekluvi zvanu arhivam, zinam vai failiem.
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet tālruni, lai ļautu tam darboties tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošība → Fiksētais režīms	Iestatiet tālruni, lai ierobežotu zvanus noteiktai tālruņu numuru kopai, ja jūsu SIM karte to atbalsta.
Drošība → Mainīt PIN2	Mainiet esošo PIN2, ja jūsu SIM karte to nodrošina.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet tālruni, lai nosūtītu sākotnēji iestatīto ziņu jūsu ģimenei vai draugiem, kad kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti.
Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet atmiņas informāciju katrai vienībai tālruņa atmiņā.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Atiestatiet tālruņa iestatījumus, ko vēlaties mainīt.
Atslēgu pārvaldība	Pārvaldiet licences atslēgas, kuras saņēmāt, lai aktivizētu multivides datnes, ko bloķē DRM sistēmas.
VOD iestatījumi	Izvēlieties savienojuma profilu, ko izmantosiet, lai piekļūtu videostraumēšanas serverim.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,560 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0° C (32° F).

- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm, lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.

- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH - E200

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168 CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 02. 07 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14291A
Latvian. 04/2007. Rev. 1.0